

MONTERINGSANVISNING

Utrymnings-
stege 120

Monteringsanvisning

Utrymningsstege 120 levereras alltid med det antal väggfästen och skarvar som behövs vid standardmontering.

Skrudar för infästning i vägg ingår ej i förpackningen.

Kontrollera att fönstret öppnas bort från stegen för att nå stegen på ett säkert sätt. Produkten är avsedd att monteras på vägg i anslutning till t.ex. fönster eller balkong som nödutrymningsväg.

Max belastning 150 kg.

Max steglängd 7,2 meter.



Att tänka på före montering

1. Kontrollera att inga delar är skadade eller saknas. Prova alltid funktionen på stegen i dess hela längd, liggande på plant underlag.
2. Var noga med att välja rätt skruv för infästning i väggen med hänsyn till fasadens konstruktion och beklädnad. Lämpligen konsulteras en fackman för rådgivning angående rätt infästning.
3. Förankra alltid skruvar till stegens väggfästen i bärande stomme och inte i väggbeklädnad. Varje skruv som monteras måste "dra" ordentligt.
4. Stegen skall monteras lodrätt i sidled och djupled. Eventuella ojämnheter i fasaden måste kompenseras med brickor, mellan lägg eller distansklossar. Felaktigt montage i detta hänseende påverkar stegens funktion.
5. Se till att stegens placering inte gör att den hindras eller blockeras av cykelställ, parkerade bilar, soptunnor eller dylikt vid utfällning.

Placering/inmätning

Stegen skall, i infällt läge, monteras minst 400 mm (ej mer än 800 mm) över mark eller det underlag mot vilket den skall fällas ner. I utfällt läge skall stegens ytterprofil sluta ovan mark. Detta för att stegen med säkerhet alltid ska fällas ut ordentligt vid användandet. Vid montering intill normalstort fönster är det lagom att låta stegens toppända sluta i jämnhöjd med fönstrets övre karm.


Vid montage intill fönster placeras stegen max 300 mm ut från karmen (mått **D**).

Vid montage i anslutning till balkong placeras stegen 600 – 700 mm från balkongens räcke för enkel förbiklättring (mått **D**).



Montering

Stegen levereras komplett med samtliga väggfästen (**A**), skarvar (**B, C**) och en låssprint (**E**) som standard.

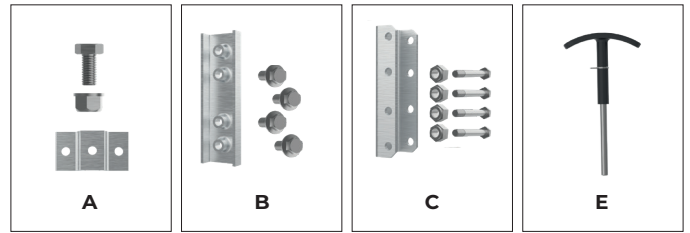

1. Lägg ut stegen på ett plant underlag och montera ihop stegdelarna med skarvarna på vägg (**B**) och ytterprofilen (**C**). Skruvar ska gå igenom skarv och vägg- eller ytterprofil i båda stegdelar som ska skarvas ihop.

2. Montera fast alla väggfästen (**A**) på stegen, minst 3st väggfästen (**A**) per stegdel. Varje väggprofil har 4st hål för väggfästen. På bottenstegen används alltid de två nedersta samt översta hålen för väggfästen och på toppstegen de två översta samt det nedersta hålen för väggfästen. Skruven ska gå igenom väggfäste och väggprofil. Drag åt alla skruvar och muttrar, dock ej hårdare än att stegen kan fällas ut utan problem.

3. Börja med att fästa upp stegen i en skruv i översta väggfästet. Loda in stegen. Montera därefter två skruvar i samma väggfäste.

4. Fäst stegen i det nedersta fästet så att den fixeras i lodrätt position. Drag åt skruvarna hårt mot väggen i detta läge.


5. Testa stegens funktion genom att dra ut sprinten (**E**), fäll ut och in stegen som ska fungera utan att kärva.

6. Bulta fast resterande väggfästen utan att dra åt dem ända in till väggen.

7. Testa stegens funktion igen.

8. Om stegen fungerar som den ska utan att kärva eller på annat sätt mankera så kan man nu dra åt samtliga infästningsbultar ordentligt. Var noga med att alla eventuella ojämnheter i fasaden har kompenseras med hjälp av brickor eller distanser. All skevhet påverkar stegens funktion negativt.

9. Gör en slutgiltig test av stegens funktion.

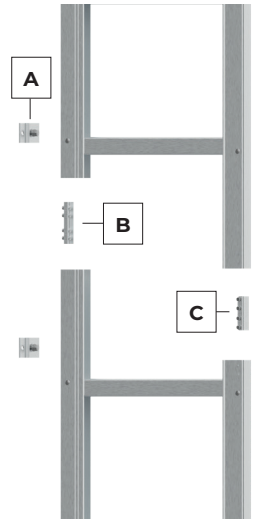

Funktionstest

Prova att dra ut sprinten (**E**). Den ska löpa så lätt att man kan få ut den med enbart handkraft. Fäll ut stegen. Det ska gå att genomföra utan ansträngning.

- Om sprinten går trögt kan man finjustera hålet med hjälp av ett 5 mm borr. Detta görs med stegen i infällt läge. Man borrar då genom sprinthålet (genom sidoprofil och topplock).

Om stegen inte fungerar tillfredställande efter montering, kontrollera följande:

- Att stegen inte är snett monterad i sidled eller djupled. Kompensera med brickor eller mellanläggsklossar.
- Att skruvar och muttrar vid rörliga detaljer (väggfäste, skarvpunkter m.m.) och ställen där stegen kan bli klämd inte är för hårt åtdragna. Lossa dessa något.
- Att damm och smuts inte ligger kvar inne i stegen efter monteringen. Rengör med rengöringsmedel, borste och vatten.

Underhåll

- Stegens profiler är underhållsfria. Stegens funktion bör dock testas någon/några gånger om året.
- Ingen smörjning av stegens delar är nödvändig. Olja eller smörjmedel kan tvärtom göra att smuts fastnar och därigenom gör stegen svår att fälla ut.
- Kontrollera hela stegen årligen efter skador, försvagningar och slitage. Byt ut stegen vid skador, försvagningar eller slitage som påverkar stegens säkerhet.

Utrymningsstege 120 produkter

Art.nr.	Benämning	Modell
741200	Utrymningsstege 120 L=3,6	WUS 120 Base
741201	Utrymningsstege 120 förl. L=1,2	WUS 120 1,2
741505	Väggfäste 120 standard	WUS 120 VF
741206	Sprint 120 Standard	WUS 120 SP
741207	Skarvsats 120 standard	WUS 120 SF

Användning

Stegen är avsedd för en person åt gången.

1. Dra ut sprinten och dra ut stegen tills den är fullt utfälld.
2. Kliv försiktigt ut på stegen och håll kroppen nära stegen vid klättring.
3. När första personen kommit ned kan nästa klättra ned.

