


FALLSKYDD & FLEXIBEL FÖRANKRINGSLINNA

SV. BRUKSANVISNING

REF.	LÄNGD	DIAMETERN	MATERIAL
81231-5	5 m	12 mm	Syntetisk fiber
81231	10 m	12 mm	Syntetisk fiber
81232	20 m	12 mm	Syntetisk fiber
81233	30 m	12 mm	Syntetisk fiber

MARKERING

Fallskydd och utdragbar förankringslina XXXXXX ¹ OLD AND FLEXIBLE LIFELINE	Serienummer XXXXXXXXXX Datum för tillverkning XX/XX
SAFETOP [®] ¹ www.safetop.net Tillverkad av polyester ¹ SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION SL - R/ O Morrazo, 2 - 15171 Olías, Oleiros) A Coruña - SPAIN	CE 2834 ¹ EN353-2:2002 ¹
Läs, förstå och följ alla instruktioner. Använd endast rätt rep diam. 12 mm +/- 1 mm Max längd på linan: 5 m. Max kapacitet 100 kg. Se korrekt orientering vid användning på fallskyddet	

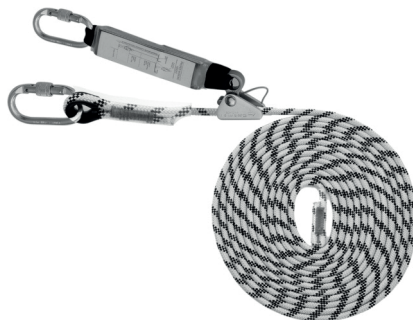

CE 2834

1. Referens & namn på produkten
2. Användaren bör läsa instruktionerna
3. Varumärke
4. Tillverkad av polyester
5. Tillverkare
6. Serienummer
7. Tillverkningsdatum: Månad/år
8. CE-logotyp och nummer för anmält organ
9. Standard

Den personliga skyddsutrustningen uppfyller kraven för kategori III personlig skyddsutrustning enligt den europeiska förordningen (EU) 2016/425. EU-typkontroll (modul B) och överensstämmelse med kvalitetssäkrings kvalitetssäkringsintyg (modul D) utfärdades av CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, Dublin, Irland, identifierat genom EG:s anmälda organs nummer 2834.

Försäkras om överensstämmelse: <http://www.safetop.net/dcs/81231.pdf>

SAFETOP [®]

MANUFACTURER | FABRICANTE | FABRICANTE | FABRICANT | PRODUCTORE | HERSTELLER:

SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION SL

R/ O Morrazo, 2 - 15171 Olías, Oleiros) A Coruña - SPAIN - Phone: (+34) 981 64 98 11 | Fax: (+34) 981 64 98 12
info@safetop.net | www.safetop.net

FALLSKYDD MED FLEXIBEL FÖRANKRINGSLINJA

VARNING

Aktiviteter som involverar användning av denna utrustning är i sig farliga. Du är ansvarig för dina egna handlingar och beslut. Before using this equipment, you must:

- * Läs och förstå alla instruktioner för användning.
- * Få specifik utbildning i korrekt användning.
- * Bekanta dig med dess möjligheter och begränsningar.
- * Förstå och acceptera de risker som finns.

UNDERLÅTENHET ATT BEAKTA NÅGON AV DESSA VARNINGARNA KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADA ELLER DÖDSFALL

Följande information gäller endast för produkter som är märkta:

Denna produkt får inte utsättas för temperaturer under - 40°C eller över +80°C. 40°C eller över +80°C.

Om selen utsätts för direkt låga eller temperaturer som överskrider dessa gränser kan leda till att selen går sönder. Var noga med att skydda selen från sådan exponering under användning, transport, förvaring etc.

Läs detta meddelande noggrant och spara det i ett permanent register för referens efter att det har tagits bort från selen. Alla användare av selen bör förse med en kopia av detta meddelande för referens före och efter varje användning.



1. NOMENKLATUR FÖR DELAR

- 1) EN362 karbinhake
- 2) Sömnad
- 3) Falldämpare
- 4) Energiabsorberande
- 5) Rep av syntetfiber
- 6) EN362 karbinhake

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

SAFETOP fallskydd och flexibla förankringslinor är utformade för att skydda arbetande personal från fall samtidigt som de ger dem rörelsefrihet. Det är ett komplett system, och komponenter av ett komplett system får inte bytas ut.

Falldämparen var fäst med rep permanent, får inte avlägsnas från den flexibla förankringslinan.

Denna produkt är personlig skyddsutrustning (endast en person) endast en person) i enlighet med PPE-förordningen EU/2016/425.

Denna produkt får inte belastas utöver dess hållfasthetsklass, inte användas för något annat ändamål än det för vilket den är avsedd för. Kontrollera vår webbplats www.safetop.net.

Kontakta SAFETOP om du har några tvivel eller svårigheter att förstå dessa dokument.

VARNING Specifik utbildning är nödvändig före användning. Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvariga personer, eller personer som står under direkt och visuell kontroll av en kompetent och ansvarig person. Att skaffa sig en adekvat utbildning i lämpliga tekniker och skyddsmetoder är ditt eget ansvar. Du tar personligen på dig alla risker och ansvar för alla skador, personskador eller dödsfall som kan uppstå under eller efter felaktig användning av våra produkter på något som helst sätt. Om du inte kan, eller inte är i stånd att ta på dig detta ansvar eller denna risk, använd inte använda denna utrustning.

3. SYSTEMKOMPATIBILITET

SAFETOP fallskydd och flexibla förankringslinor är konstruerade för användning med SAFETOP-godkända komponenter.

Substitution eller ersättning med icke-godkända komponent kombinationer eller delsystem eller båda kan påverka eller störa påverka eller störa varandras säkra funktion och äventyra kompatibiliteten inom systemet. Denna inkompatibilitet kan påverka det totala systemets tillförlitlighet och säkerhet.

FÖRBINDELSERS KOMPATIBILITET: Förbindelsematerial anses

att vara kompatibla med anslutningselement när de har konstruerats för att passa ihop på ett sådant sätt att deras storlek och form inte gör att deras grindmekanismer oavsiktligt öppna oavsett hur de är orienterade. Kontakta Safetop om du har några frågor om kompatibilitet.

Begränsningar

Försök inte utföra service på enheten eller ändra den på något sätt.

Fäst endast enheten i lämpliga vertikala livlinor.

Fäst vid en förankringspunkt med en draghållfasthet på minst draghållfasthet på minst 12KN.

Låt aldrig livlinan bli slak eller passera under eller slingra sig runt armar, ben, nacke eller något annat hinder.

4. INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING

SAFETOP Fallskydd och flexibel förankringslina är konstruerade för arbetsmiljöer. För att bibehålla deras livslängd och höga prestanda bör systemkomponenterna inspekteras ofta.

FALLDÄMPARE. Om den styrda falldämparen kan tas bort från den flexibla från den flexibla förankringslinan, ska den omedelbart tas ur bruk. Får inte användas. Inspektera kroppen inga sprickor, deformation, korrosion och inga vassa kanter. Lyft uppåt på förankringslinan så att kammen glider fritt. Inspektera om det finns felaktiga komponenter, trasiga eller saknade fjädrar.

REP. Inspektera linan från ena änden till den andra, observera att repet inte har några brott eller sprickor och att det har rätt diameter. Se till att de skarvade ändarna på repet är säkrade, inga skarpa kanter och sömmarna inte är trasiga.

ANSLUTNINGSDON.

Före varje användning. Kontrollera att huset, grinden och låshylsan är fria från sprickor, deformation, korrosion etc. Öppna grinden och kontrollera att den stängs och låses automatiskt när den släpps. Spåret för nyckellåset (grinden) får inte blockeras av främmande material (smuts, småsten, etc.)

Under varje användning. Det är viktigt att regelbundet inspektera av produkten. Kontrollera dess anslutningar till övrig utrustning i systemet och se till att de olika delarna av utrustningen i systemet är korrekt placerade i förhållande till varandra.

Kontakta SAFETOP om du är osäker på produktens skick. dra tillbaka utrustningen om den visar tecken på minskad styrka styrka eller försämrad funktion. Fördör uttjänt utrustning för att förhindra vidare användning. Läs kontaktens användarinformation innan du använder använda kontaktdonen.

ENERGIABSORBERANDE.

Före varje användning. Kontrollera att skarvarna är hela, kontrollera inga något brott eller någon reva i fibrerna, ingen försämring (reva, slitage, brännmärken etc.) på sladden eller remmen. Inspektera skyddshöljet så att det inte är skadat eller sönderrivet. I tveksamma fall får utrustningen inte användas, eftersom energiabsorbentens inte är konstruerad för att stoppa mer än ett fall. Läs energiabsorbentens användarinformation innan du använder energiabsorbenten.

5. SKAPA FÖRBINDELSER


Anslutning till kroppen Wear. Två sätt att ansluta till kroppen sele:

1. Karbinhaken (med energiabsorbent) ska anslutas till antingen den bakre D-ringen på helkroppsselen (Fig A), en annan karbinhake ska ansluta till en förankringspunkt.
2. Karbinhaken (med energiabsorbent) ska anslutas till bröstets D-ring eller främre bandögon på helkroppsselen sele (Fig B), en annan karbinhake ska ansluta en förankringspunkt.



Anslutning till förankringen. Den vertikala livlinan måste fästas i en förankringspunkt som kan bära 12 kN per arbetare eller uppfylla CE-kraven för en säkerhetsfaktor. Se till att anslutningarna (krokar, karbinhakar, och D-ringar) måste kunna bära minst minst 5 000 lbs (22,2KN). Anslutningarna måste vara kompatibla med förankringspunkten eller andra systemkomponenter. Kopplingarna måste vara kompatibla i storlek, form och styrka som krävs enligt CE EN362. Energiabsorbatorns gräns för maximal bromsstyrka är 6KN. Installation.

1. Ta karbinhaken med energiabsorbenten på rätt sätt, uppåt fallskyddet enligt pilens riktning av pilen.
2. Öppna karbinhaken och fäst den i den bakre D-ringen på helkroppsselen och stäng och lås karbinhaken.
3. Öppna en annan karbinhake (änden med rep) och anslut till en förankringspunkt.

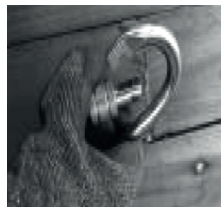

6. SÄTT ATT MANÖVRERA FALLSKYDDET


Vid uppstigning, håll fallskyddet enligt bilderna i en vinkel och rikta den uppåt i pilens pilens riktning. Släpp fallskyddet så låser det sig och stoppar rörelsen. Vid nedstigning, håll i fallskyddet som på bilden och tryck den uppåt i pilens riktning. Lossa fallskyddet, det låser sig självt och stoppar rörelsen.

Vid nedstigning, håll fallskyddet som bider och tryck den uppåt i pilens riktning. Släpp fallskyddet, det kommer att låsa sig självt för att stoppa rörelsen.



7. DROP AVSTÅND

Varning: Det nödvändiga minimiavståndet under användarens fötter är 1 m, för att undvika kollision med strukturen eller marken eller marken vid ett fall från hög höjd.

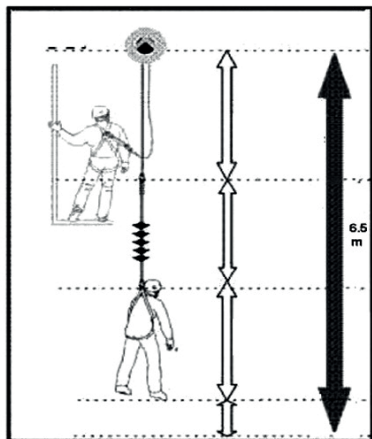

8. VARNING

Kontrollera före varje användning att produkten är kompatibel med övriga komponenter i din utrustning, se anvisningarna som är specifika för produkterna.

Varning utrustningen får inte användas utanför sina begränsningar, eller för något annat ändamål än det för vilket den är avsedd.

Varning, specifik utbildning är nödvändig före användning. Denna produkt får endast användas av kompetenta och ansvariga personer, eller personer som står under direkt och visuell kontroll av en kompetent och ansvarsfull person. Erhålla en adekvat lärlingsutbildning i lämpliga tekniker och metoder för skydd är ditt eget ansvar.

Du tar personligen på dig alla risker och allt ansvar för alla skador, skador eller dödsfall som kan uppstå under eller efter felaktig användning av våra produkter på något som helst sätt.

Om du inte kan eller inte är i stånd att ta på dig detta ansvar eller att ta denna risk, använd inte denna utrustning.

Varning, en räddningsplan ska finnas på plats för att hantera eventuella nödsituationer som kan uppstå under arbetet.

En helkroppsslede är den enda godtagbara kroppshållande anordningen som kan användas i ett fallskyddssystem. Nödvändiga försiktighetsåtgärder måste vidtas för att göra en räddning i fullständig säkerhet.

Varning, det är viktigt för din säkerhet att den personliga skyddsutrustningen omedelbart tas ur bruk om:

- 1) något tvivel uppstår om dess villkor för säker användning eller;
- 2) det har använts för att stoppa ett fall och inte användas igen förrän det bekräfts skriftligen av en kompetent person att det är acceptabelt att göra det.

Varning: Denna produkt är personlig skyddsutrustning (endast för en person). Varning: Det är viktigt för användarens säkerhet att, om produkten säljs vidare utanför det ursprungliga destinationslandet, återförsäljaren skall tillhandahålla instruktioner för användning, för underhåll, för periodisk undersökning och för reparation på det språket i det land där produkten skall användas.

VARNING, vid användning av flera utrustningsdelar tillsammans, kan en farlig situation uppstå om säkerhetsfunktionen hos en utrustnings säkerhetsfunktion äventyras av driften av en annan utrustning. Kontakta SAFETOP om du är osäker på om din utrustnings kompatibilitet.

Förankringar: Arbete på hög höjd. Varning, förankringspunkten för systemet ska alltid placeras och arbetet utföras på ett sådant sätt att man minimerar både risken för fall och potentiellt fallavstånd. Förankringspunkten ska helst vara placerad ovanför användarens önskade position, i synnerhet

Förankringens minsta styrka måste vara 12KN.

Varning, gör inga ändringar eller tillägg till utrustningen utrustningen utan föregående skriftligt medgivande från tillverkaren, och att alla reparationer endast får utföras i enlighet med med tillverkarens procedurer. Rådgör med Safetop när du använder denna utrustning i kombination med komponenter eller delsystem andra än de som beskrivs i denna handbok. vissa kombinationer av kombinationer av delsystem och komponenter kan störa driften av denna utrustning. Var försiktig när du använder denna kring rörliga maskiner, elektriska faror, kemiska faror kemiska faror och vassa kanter.

FÖRE VARJE ANVÄNDNING av denna utrustning, inspektera den noggrant för att säkerställa att den är i funktionsdugligt skick. Kontrollera om det finns slitna eller skadade delar. Se till att all hårdvara är på plats och

Inspektera repet för slitage, skärsår, brännskador, fransiga kanter, brott eller andra skador. Använd inte om inspektionen avslöjar osäkert tillstånd.

SKARPA KANTAR: Undvik att arbeta där linan, delsystemet, eller andra systemkomponenter kommer i kontakt med eller nötas mot oskyddade. Slinga inte nyckelbandet runt konstruktionselement med liten diameter. Om du arbetar med detta utrustningen nära vassa kanter är oundvikligt, måste skydd mot skärsador genom att använda skyddet över den exponerade vassa kanten.

EFTER ETT FALL: All utrustning som har utsatts för krafter för att stoppa ett fall måste omedelbart tas ur bruk och förstöras eller kontakta tillverkaren.

GÖRA ANSLUTNINGAR: Använd inte krokare eller anslutningsdon som inte stänger helt över fästobjektet. För dessa situationer, använd en "tie-off" adapter eller annan förankringsanslutning för att möjliggöra en kompatibel anslutning. Knyt inte en lanyard på något sätt. Varning: När arbetaren var i högt blodtryck, hjärta sjukdom, anemi, rädsla för hög, epilepsi och phychosis kommer att påverka säkerheten för användaren av utrustningen vid normal användning och vid nödsituationer. Det rekommenderades inte att använda denna utrustning. Varning, falldämparna och den flexibla förankringslinan skall levereras förpackade, men inte nödvändigtvis förseglade, i ett material som ger ett visst motstånd mot inträngning av fukt.

9. ALLMÄN INFORMATION OM SAFETOP

LIVSTID. VARNING. En exceptionell händelse kan reducera produktens livslängd produktens livslängd till en enda användning, t.ex. om den utsätts för något av följande: kemikalier, extrema temperaturer, vassa kanter, större fall eller belastning etc. Den potentiella livslängden för Safetop-produkter är följande: upp till 10 år från tillverkningsdatum för plast- och textilprodukter och textilprodukter. Den är obegränsad för metallprodukter. Den faktiska produktens faktiska livslängd upphör när den uppfyller något av de kriterier som anges nedan (se "När ska du pensionera din utrustning"), eller när den i sin systemanvändning bedöms vara föråldrad. Den faktiska livslängden påverkas av en mängd olika faktorer, t.ex. intensitet, frekvens, användningsmiljö, användarens kompetens, hur väl produkten förvaras och underhålls osv. Inspektera utrustningen regelbundet för att upptäcka skador och/eller försämring. Förutom inspektionen före och under användning måste en periodisk djupgående inspektion utföras av en behörig inspektör minst en gång var 12:e månad. Frekvensen för den fördjupade inspektionen måste styras av typen och intensiteten i användningen.

För att hålla bättre reda på din utrustning är det att föredra att tilldelas varje utrustning till en unik användare så att han känner till dess historia. Resultaten av inspektionerna bör dokumenteras i ett kontrollkort för utrustningen. I detta dokument måste följande uppgifter kunna registreras: typ av utrustning, modell, namn och kontaktuppgifter till tillverkaren eller distributören, identifikation (serienummer eller individuellt nummer), tillverkningsår, inköpsdatum, datum för första användning, användarens namn och all annan relevant information, t.ex. underhåll och användningsfrekvens, historik över periodiska inspektioner (datum, kommentarer och noterade problem), namn och namn och underskrift av den behöriga person som utförde inspektionen, förväntat datum för nästa inspektion). Se exempel på detaljerat kontrollkort för utrustning och annan information.

NÄR DU SKA PENSIONERA DIN UTRUSTNING

Ta omedelbart all utrustning ur drift om:

- Den inte klarar inspektionen (inspektion före och under användning, och den periodiska fördjupade inspektionen).
- Den har utsatts för ett större fall eller belastning.
- Du inte känner till hela dess användningshistorik
- Den är minst 10 år gammal och tillverkad av plast eller textil
- Du hyser tvivel om dess integritet.

Förstör uttjänt utrustning för att förhindra vidare användning.

FÖRÅLDRADE PRODUKTER.

Det finns många anledningar till att en produkt kan bedömas som föråldrad, och därmed pensioneras före slutet av sin faktiska livslängd. Några exempel inkluderar: förändringar i tillämpliga standarder, föreskrifter eller lagstiftning; utveckling av nya tekniker, inkompatibilitet med annan utrustning etc.

ÄNDRINGAR, REPARATIONER.

All modifiering, tillägg till eller reparation av utrustningen än vad som godkänts av Safetop är förbjudet: På grund av risken för minskad utrustningens effektivitet.

LAGRING, TRANSPORT

Förvara selen i en väska eller annan behållare för att skydda den från exponering för UV, fukt, kemiska produkter etc.

GARANTI

Denna produkt garanteras i 1 år mot eventuella fel i material eller eller tillverkning. Undantag från garantin: Normalt slitage, oxidering, slitage, oxidation, modifieringar eller ändringar, felaktigt förvaring, dåligt underhåll, skador på grund av olyckor, försumlighet eller felaktigt eller olämplig användning. Safetop är inte ansvarig för konsekvenser, direkta, indirekta eller oavsiktliga, eller någon annan typ skada som uppstår eller är ett resultat av felaktig användning av dess produkter.

10. UNDERHÅLL

Korrekt underhåll av din utrustning är avgörande för att säkerställa komponenternas integritet och därmed användarens säkerhet.

Följ därför strikt följande rekommendationer:

1. Rengör remmar och spännen med vatten och hushållstvål, vid vid mindre nedsmutsning, torka av utrustningen med en bomullsduk eller en mjuk borste. Använd inte något slipande material. Placera aldrig tunga tunga föremål ovanpå den. För intensiv rengöring, tvätta selen i vatten vid en temperatur mellan 30°C och 60°C med ett neutralt tvättmedel (PH 7). Tvätttemperaturen bör inte överstiga 60°C. Använd inte sura eller basiska tvättmedel. Följ tvättanvisningarna tvättanvisningarna utan några avvikelser.
2. Använd professionellt desinfektionsmedel utan att orsaka negativ effekt på materialen, eller utfört av en kompetent person för desinfektion och strikt följt tillverkarens procedur.
3. Låt utrustningen torka naturligt och förvara den långt från öppen eld eller annan värmekälla. Detta gäller även för selar som har blivit våta under användning.
4. Smörj utrustningen med jämna mellanrum av en behörig person utan att orsaka negativa effekter på materialen.

11. PERIODISK UNDERSÖKNING

En behörig person bör regelbundet inspektera och föra register av PPE som nämns i det bifogade utrustningskontrollkortet.

1. De regelbundna periodiska undersökningarna är mycket viktiga, och att användarnas säkerhet beror på utrustningens fortsatta effektivitet och hållbarhet hos utrustningen, minst en gång per år.
2. Det rekommenderas att utrustningen inspekteras och undersöks av en kompetent person för eventuella skador eller fel om behov uppstår, och i strikt överensstämmelse med tillverkarens förfaranden för periodisk undersökning.
3. Det är nödvändigt att göra periodisk undersökning när utrustningen är komplexitet eller innovation, och vid demontering, återmontering eller bedömning av utrustningen. Den periodiska undersökningen får endast utföras av tillverkaren eller av en person eller organisation som auktoriserats av tillverkaren.
4. Metod för periodisk undersökning kan utföras enligt följande:
 - A. Inspektera bandet för eventuella skador eller skärsår.
 - B. Kontrollera alla metallbeslag för eventuella skador eller rost. Inspektera efter eventuella sprickor.
 - C. Kontrollera alla plastkopplingar för eventuella skador.
 - D. Kontrollera alla sömmar på den personliga skyddsutrustningen.
 - E. Behåll alla detaljer om inspektionen på utrustningens kontrollkort.
 - F. Årlig kontroll skall göras tydlig genom stansning.
 - G. Kontrollera produktmärkningens läsbarhet.